



1. Mønsterplade
2. Rækkemarkering
3. Nålevælgerkam
4. Skyder
5. Tænder
6. Positionsmærke
7. Stifter

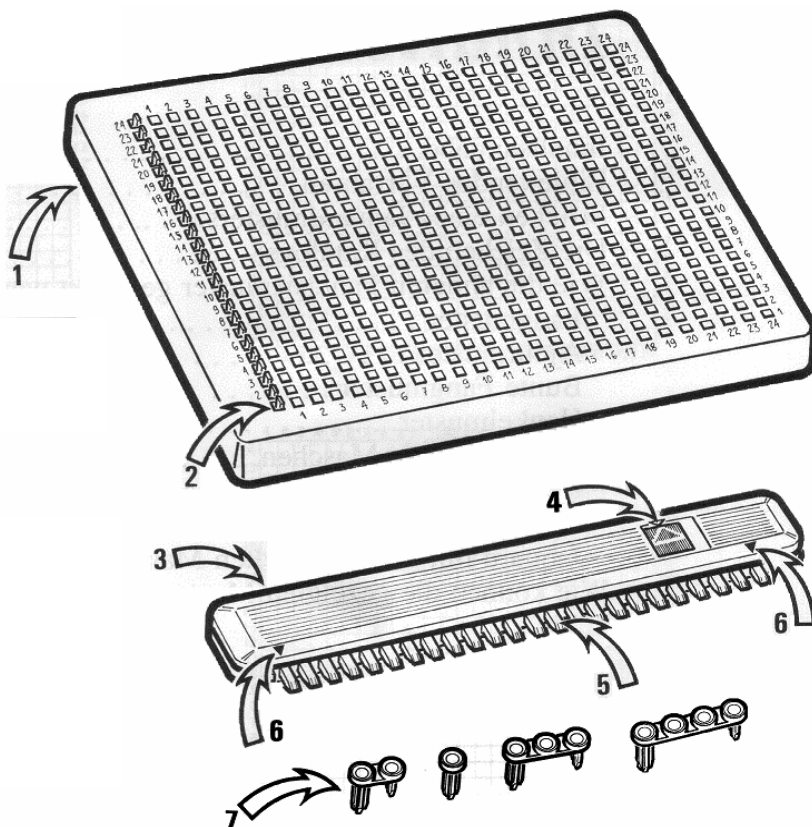

## Indledende fremgangsmåde

3

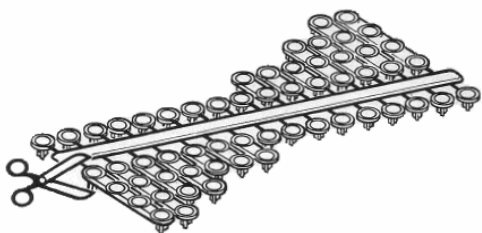


Klip eller drej stifterne af pinden

### VIGTIG


Følg alle vejledninger fra side 2 – 9 for at lære brugen af nålevælgerkammen rigtig.

## Strik et Jacquardmønster

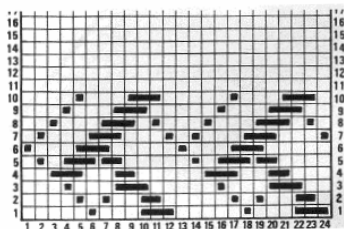


I det følgende vil vi strikke dette mønster.

4

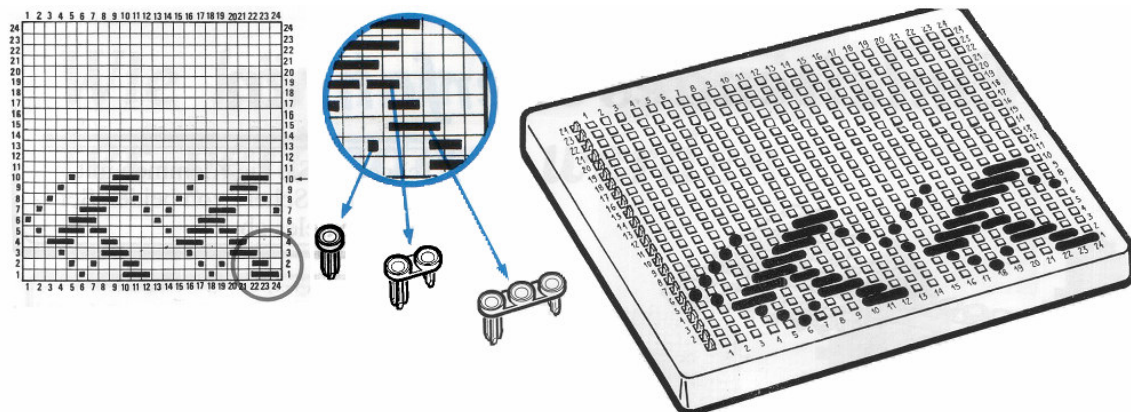

Lav mønsteret på mønsterpladen med stifterne.

Skub alle positionsmærker til højre.

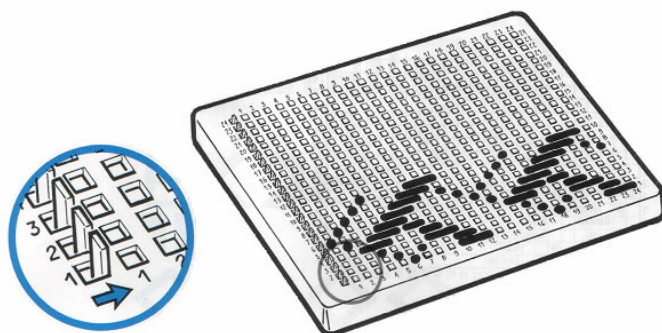

Slå masken op på maskinen og strik nogle rækker.

Den sidste række strikkes med nålevælgerknappen skubbet ind.

5


Skyderen på nålevælgerkammen skal vende fremad i højre side.

Anbring nålevælgerkammen over den første række på mønsterpladen.

Til venstre er den første skrå tand over rækkemærke 1.

Træk skyderen til højre.

Tænderne på nålevælgerkammen falder ned i de tomme huller på mønsterpladen.

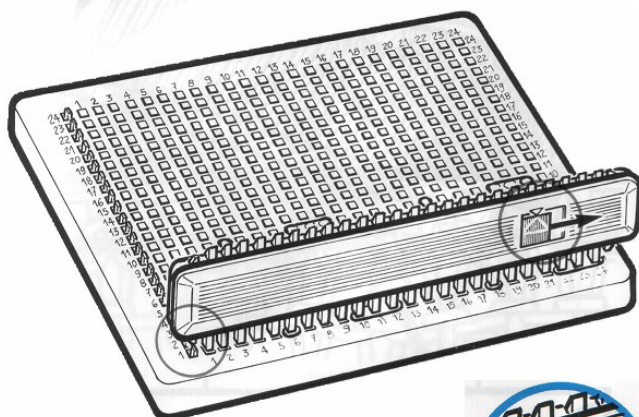

A



B

- A. Rækkemærket bliver automatisk skubbet til venstre, så man kan se hvilke rækker man har strikket.
- B. Skub skyderen tilbage og se om pilemarkeringerne er udfor hinanden. Det sikre at alle tænder er faldet helt ned.




6



Skyderen på nålevælgerkammen skal vende fremad i højre side.

Anbring kammens positionsmærke over nål 1 til højre for 0.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

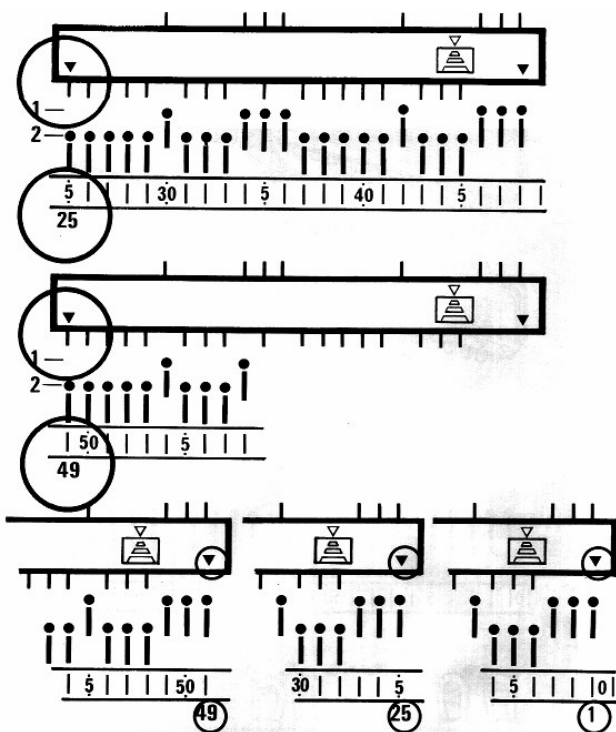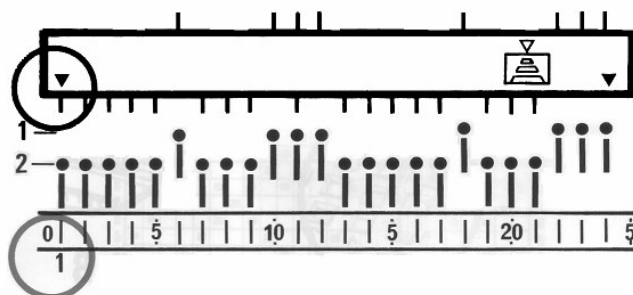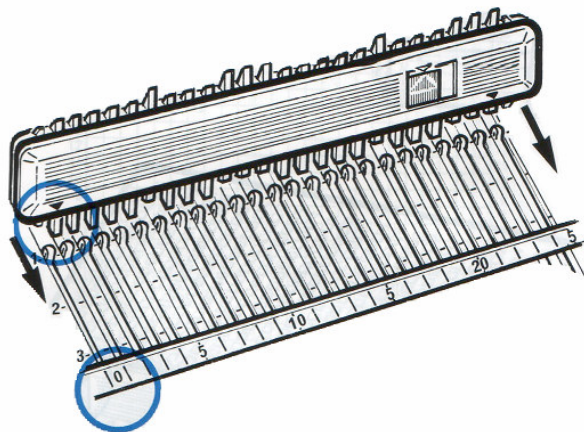

For at vælge de efterfølgende nåle skal det venstre positionsmærke anbringes over nål 25 til højre for 0.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Gentag over nål 49.

For at flytte nålene på venstre side af 0, anbringes det højre positionsmærke over nål 1, 25 og 49 på venstre side af 0.

Strik en række med bundfarven.

7




8

Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.



Følg samme fremgangsmåde som foregående side for at skubbe alle udvalgte nåle i arbejdsstilling.

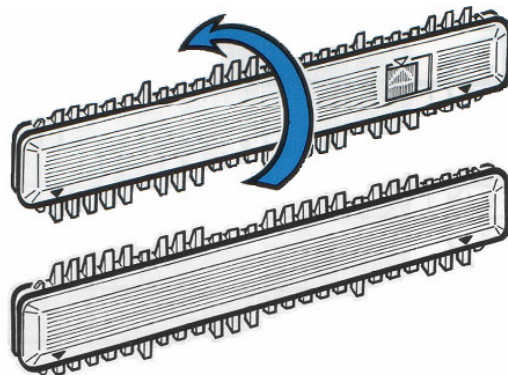

Tjek at de udvalgte nåle ikke er blevet strikket på foregående række.




Strik en række med mønsterfarven.

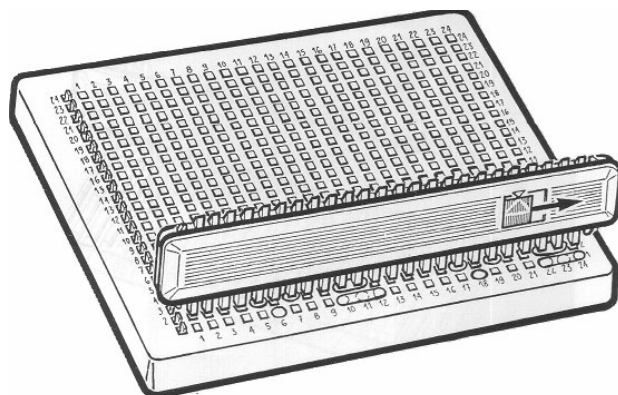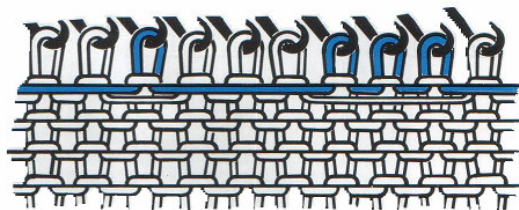

Vælg den anden mønsterrække.

Skub skyderen til højre, så tænderne falder ned i hullerne.

9

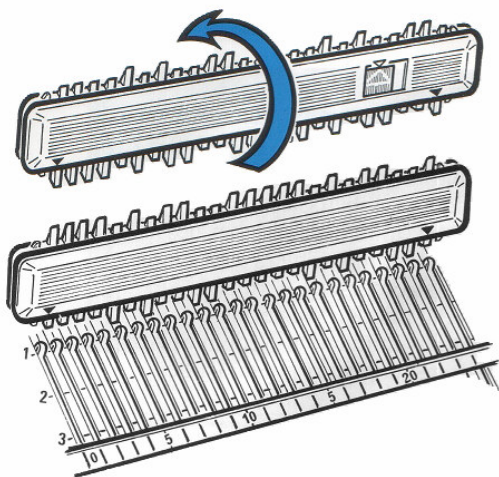

Da der sidst er strikket med mønsterfarven skal kammen vendes, så skyderen vender bagud til højre

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Strik en række med mønsterfarven.



Vend kammen så skyderen vender fremad til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Strik en række med bundfarven




Fortsæt med alle rækker som beskrevet fra

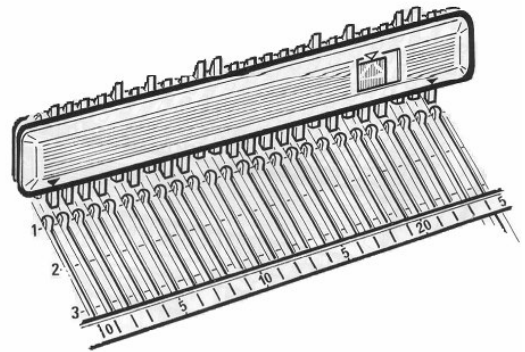

NB

Når nålene til bundfarven vælges vender skyderen på kammen altid fremad i højre side og når nålene til mønsterfarven skal vælges vender skyderen på kammen bagud i højre side.

## Anvisninger i kataloget

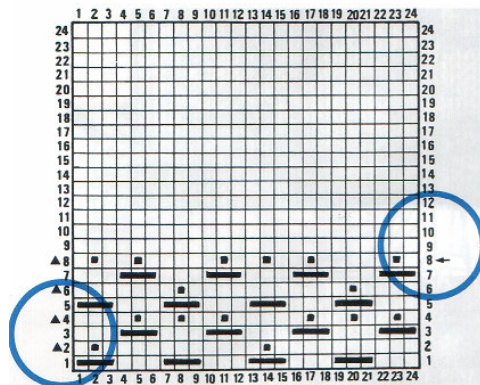

Pilen viser mønsterhøjden.

Tal under tegnet viser, hvor mange gange en mønsterrække skal strikkes før mønsteret ligner fotografiet.

x2 = strik hver mønsterrække 2 gange.

A. Dette tegn betyder at mønstret skal strikkes fra neden og op hvergang det gentages.


B. Dette tegn betyder at mønsteret skal strikkes fra neden og op og næste gang det gentages skal det strikkes fra oven og ned uden gentagelse af første og sidste række.

(Sidste række er række 8 - første række er række 7 og ikke række 8)



## Fangmønster

21

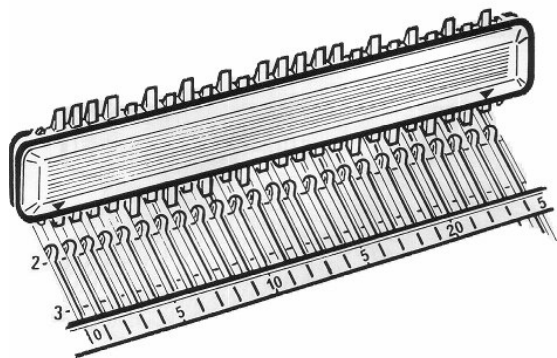

Alle nåle er i arbejdsstilling 2.

Nålevælgerknappen er skubbet ud.

Vælg mønsterrække.

Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 3.

(der må ikke være 2 eller flere nåle ved siden af hinanden)

Strik det angivne antal rækker.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Strik en række.

## 22 Hulmønster

Anvend samme mønsteropsætning som til Fangmønster.

Alle nåle er i arbejdsstilling 1.

Nålevælgerknappen er skubbet ind.

Vælg mønsterrække.



Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 3.

Flyt maskerne over på venstre eller højre nål.

Flyt nålene i arbejdsstilling 2.

Strik 2 rækker.

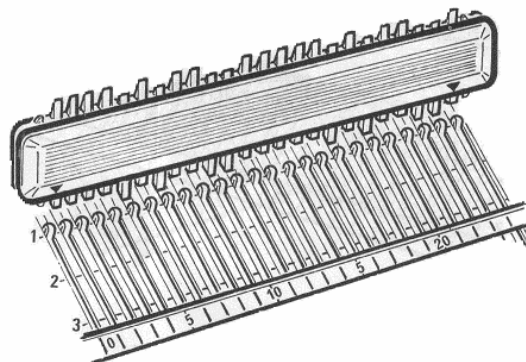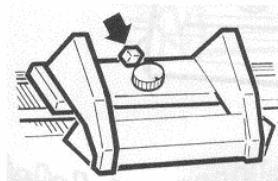

## Flerfarvet fangmønster

Alle nåle er i arbejdsstilling 2.

Nålevælgerknappen er skubbet ud.




Vælg mønsterrække 1.

Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 3.

Strik 2 rækker med den første farve.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

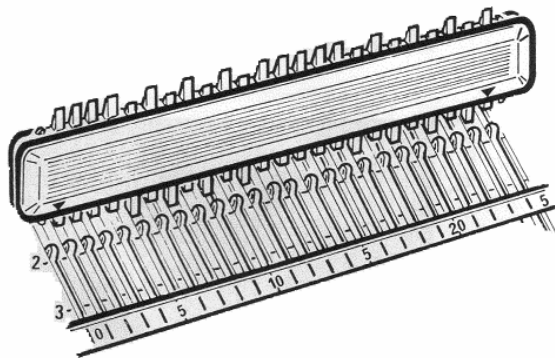

Vælg mønsterrække 2.

Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 3.



Strik 2 rækker med den anden farve.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.



OBS!

## Strikkefasthed – Flerfarvet fangmønster

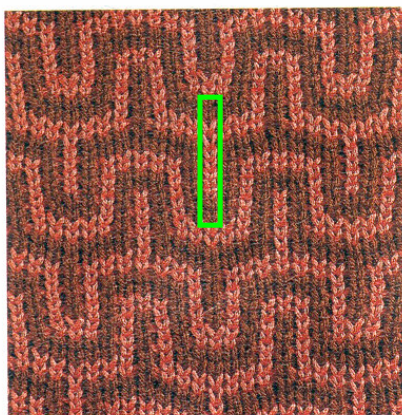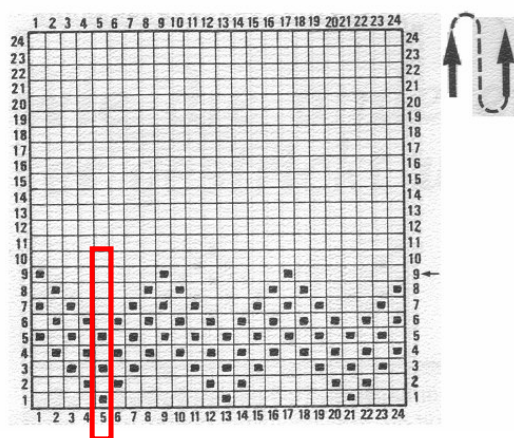

Der bliver strikket 18 rækker i alt (alle rækker bliver strikket 2 gange), men det er kun 12 rækker, der kan tælles – markeringen til højre.

Markeringen til venstre viser at 3 rækker står i hvileposition – altså 6 rækker ialt.

Derfor kan man kun tælle 12 rækker på strikkeprøven.



Udregning af antal rækker på en strikkeprøve vil derfor være:

Antal rækker ialt = 18 divideret med antal rækker i hvileposition = 6

$$18 : 6 = 3$$

$$10 \text{ cm} = (\text{antal talte rækker på strikkeprøve}) : 3 + (\text{antal talte rækker på strikkeprøve})$$

$$10 \text{ cm} = 24 : 3 + 24 = 32$$

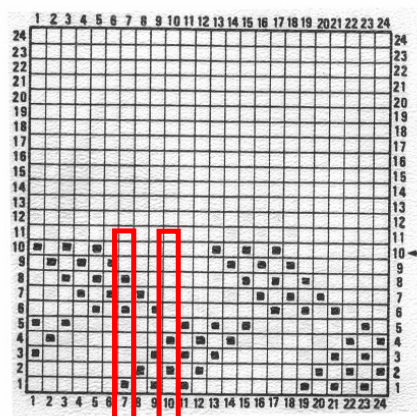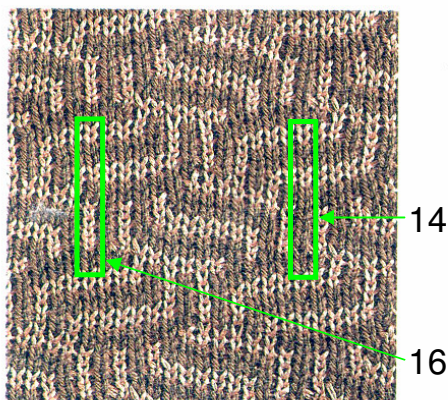

Der bliver strikket 20 rækker i alt (alle rækker bliver strikket 2 gange), men det er kun 14 og 16 rækker, der kan tælles – markeringen til venstre.

Markeringen til højre viser at henholdsvis 2 og 3 rækker står i hvileposition (hveranden lodrette række) – altså 4 og 6 rækker ialt. Gennemsnit  $4 + 6 : 2 = 5$ .

Derfor kan man kun tælle 14 og 16 rækker på strikkeprøven.

Udregning af antal rækker på en strikkeprøve vil derfor være:



Antal rækker ialt = 20 divideret med antal rækker i hvileposition (gennemsnit) = 5

$$20 : 5 = 4$$

$$10 \text{ cm} = (\text{antal talte rækker på strikkeprøve}) : 4 + (\text{antal talte rækker på strikkeprøve})$$

$$10 \text{ cm} = 24 : 4 + 24 = 30$$



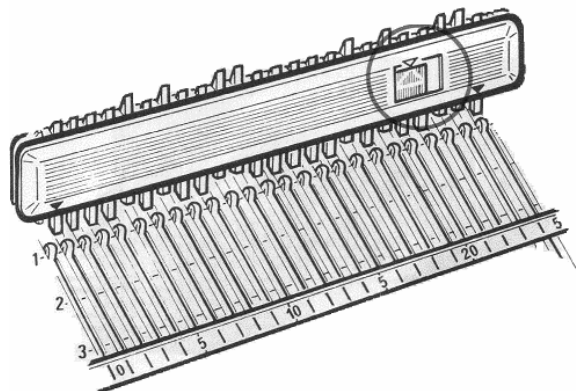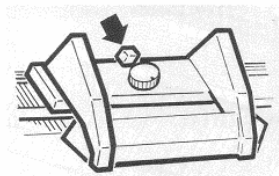

Alle nåle er i arbejdsstilling 1.

Nålevælgerknappen er skubbet ind.

Vælg mønsterrække.

Vend kammen så skyderen vender frem til højre.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Strik 1 række.

Strik den samme række 1, 2 eller 3 gange alt efter hvilket garn der benyttes.

## 32 Optrukne masker

Anvend samme mønsteropsætning som til Vævemønster.

Alle nåle er i arbejdsstilling 2.

Nålevælgerknappen er skubbet ind.

Strik 2 rækker med farve 1.

Strik 2, 4 eller 6 rækker med farve 2.



Vælg mønsterrække.


Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Skub nålene bagud, så de er mellem arbejdsstilling 1 og 2.

Flyt maskerne fra anden række med farve 1 op på de udvalgte nåle.

Flyt nålene i arbejdsstilling 2.

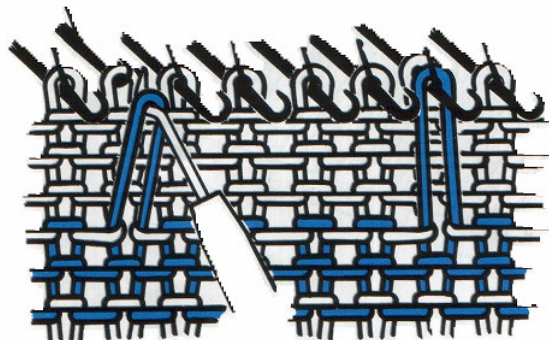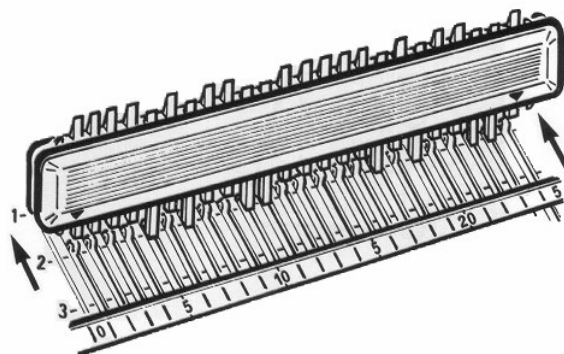

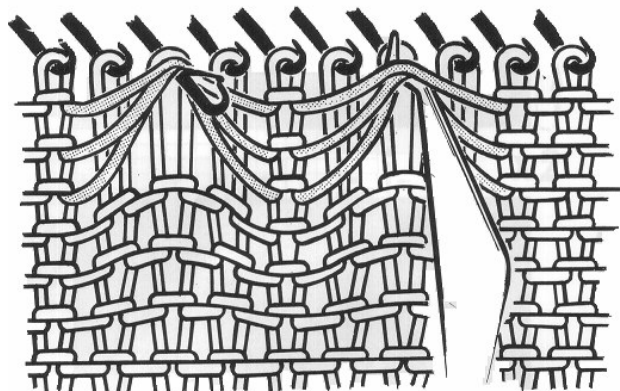

Alle nåle i arbejdsstilling 1.

Nålevælgerknappen skubbet ind.

Vælg første mønsterrække.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Strik 1-3 rækker.

Vælg mønsterrække 2.

Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.

Flyt nålene i arbejdsstilling 2.

Flyt vævetrådene op på disse nåle.

Flyt alle nålene i arbejdsstilling 2.

Strik en række.

Trekanten i diagrammet viser, hvor de optrukne vævetråde befinder sig.

## Optrukne masker på vrangsiden

Alle nåle i arbejdsstilling 1.

Nålevælgerknappen skubbet ind.

Vælg første mønsterrække.

Skub nålene i arbejdsstilling 2.

Strik 3 rækker med mønsterfarven.

Vælg mønsterrække 2.

Vend kammen så skyderen vender bagud til højre.


Flyt nålene en anelse højere end arbejdsstilling 1.


Tag maske fra udvalgt nål og træk den under de løse tråde og hæng den på nål igen. Gentag for alle udvalgte nåle.

Skub nålevælgerknappen ud og køør over nålene, så de kommer frem i arbejdsstilling 2.

Skub nålevælgerknappen ind.

Strik en række med bundfarven.

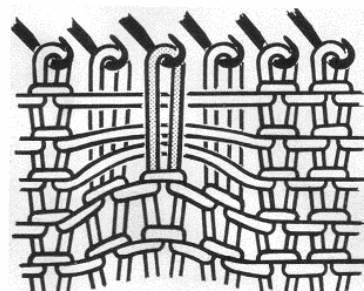

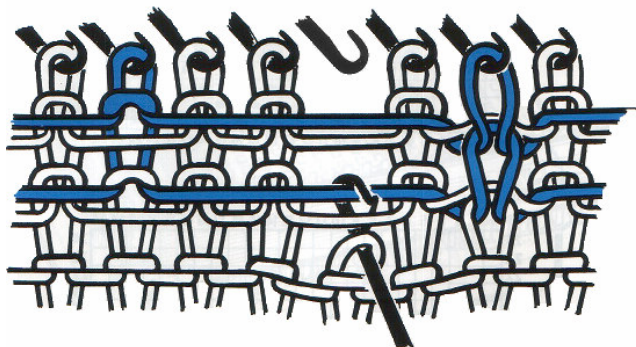

Strik 2 rækker jacquard.

Lad maskerne med mønsterfarve falde 2 rækker ned og strik dem op bagom bundfarvetrådene, så de bliver til retmasker på vrangsiden.